Samsung GALAXY Fit **GT-S5670**

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie restrykcyjnych standardów zapewnia wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsung.pl.

- Dźwięki, tapety i obrazy są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:

Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób.

Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu.

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.

► **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”).

→ **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **O telefonie** (oznacza to wybranie opcji **Ustawienia**, a następnie **O telefonie**).

[ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [⏻] (oznacza klawisz włączania/wyłączania/blokowania).

Prawa autorskie

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie, ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ to zastrzeżone znaki towarowe firmy Google, Inc.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD wykorzystano na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

CE 0168 !

Spis treści

Montaż 9

Rozpakowywanie 9

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 9

Ładowanie baterii 11

Wkładanie karty pamięci 13

Wprowadzenie 16

Włączanie i wyłączanie urządzenia 16

Zapoznanie z urządzeniem 16

Korzystanie z ekranu dotykowego 19

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy 21

Ekran trybu oczekiwania 21

Dostęp do aplikacji 23

Dostosowywanie urządzenia 25

Wprowadzanie tekstu 29

Pobieranie aplikacji z serwisu Android Market 32

Pobieranie plików z Internetu 33

Synchronizacja danych 33

Komunikacja 35

- Połączenia 35
- Wiadomości 39
- Google Mail 41
- Poczta e-mail 43
- Talk 45
- Social Hub 46

Rozrywka 47

- Aparat 47
- Galeria 55
- Muzyka 56
- Radio FM 60

Informacje osobiste 63

- Kontakty 63
- Kalendarz 67
- Notatka 68
- Dyktafon 69

WWW 70

- Internet 70
- Mapy 73
- Współrzędne 76
- Miejsca 76
- Nawigacja 77
- Szukaj 77

YouTube 78
Wiadomości i pogoda 79
Samsung Apps 80
Giełda 80

Łączność 81

Bluetooth 81
Wi-Fi 83
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej 84
Połączenia z komputerem 85
Połączenia VPN 86

Narzędzia 89

Zegar 89
Kalkulator 90
Samsung Apps 90
Moje pliki 90
Quickoffice 91
Zestaw narzędzi SIM 91
Menedżer zadań 92
Wyszukiwanie głosowe 92

Ustawienia 93
Dostęp do menu Ustawienia 93
Kom. bezprzewodowa i sieci 93
Ustawienia połączeń 95
Dźwięk 96
Wyświetlacz 96
Lokalizacja i zabezp 97
Aplikacje 98
Konta i synchronizacja 99
Prywatność 99
Karta SD i pamięć telefonu 99
Ustawienia lokalne i tekst 100
Czułość mikrofonu i poziom głośności 102
Dostępność 102
Data i godzina 103
O telefonie 103

Rozwiązywanie problemów 104

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 110

Indeks 121

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- urządzenie,
- baterię (litowo-jonowa / 1350 mAh),
- ładowarkę podróżną,
- Instrukcja obsługi.

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w określonym regionie lub oferowanych przez określonego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number) i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1 Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcje **Wyłączanie** → **OK**, aby je wyłączyć.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

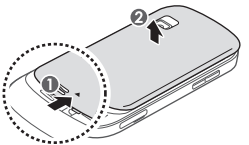

3 Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby pozłacane styki były skierowane w dół.

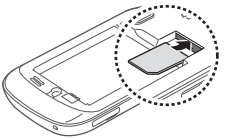

Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać z usług innych niż sieciowe oraz z niektórych menu urządzenia.

4 Włóż baterię.

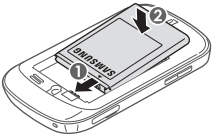

5 Załóż tylną pokrywę.

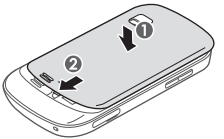

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Baterię w urządzeniu można ładować, używając ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.

Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii jest pusta i miga. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.

Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

2 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

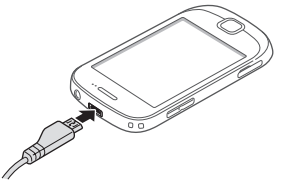

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie funkcjonować ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) ładowarkę należy odłączyć od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna się znajdować w pobliżu gniazda elektrycznego.

› Ładowanie przy użyciu kabla do przesyłania danych

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

2 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego.

3 Podłącz drugi koniec kabla do przesyłania danych do portu USB komputera.

W zależności od używanego kabla do przesyłania danych ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.

4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz kabel do przesyłania danych od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty jest dostępny w folderze sdcard.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku urządzenia.
2 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

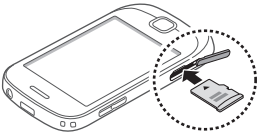

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje → **Ustawienia** → **Karta SD i pamięć telefonu** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK**.
2. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku urządzenia.
3. Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od telefonu.
4. Wysuń kartę z gniazda karty pamięci.
5. Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane lub jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

W trybie oczekiwania wybierz opcje → **Ustawienia** → **Karta SD i pamięć telefonu** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].
2. Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcje **Wyłączanie** → **OK**.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać wyłącznie z usług niesieciowych urządzenia, należy przełączyć je do trybu Flight. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

› Wygląd urządzenia

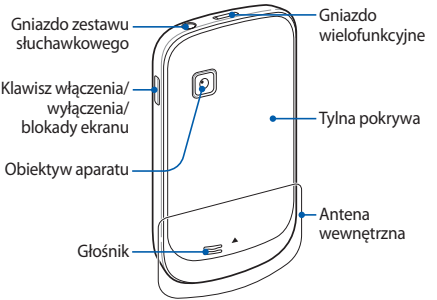

Klawisze

Klawisz		Funkcja
	Włączenia/ wyłączenia/ blokady ekranu	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), blokowanie ekranu dotykowego.
	Menu	Otwieranie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie; otwierania paskaszybkiego wyszukiwania (naciśnij i przytrzymaj).
	Ekran startowy	Powrót do ekranu trybu oczekiwania, otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
	Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Głośność	Zmiana poziomu głośności urządzenia.

Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Otwieranie dostępnych sieci WLAN
	Sieć WLAN włączona
	Łączność Bluetooth włączona
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony

Ikona	Definicja
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Głośnik włączony
	Połączenie nieodebrane
	Synchronizacja z Internetem
	Przekazywanie danych
	Pobieranie danych
	Przekazywanie połączeń włączone
	Podłączono do komputera
	Udostępnianie połączenia internetowego przez USB włączone

Ikona	Definicja
	Włączona funkcja Router Wi-Fi
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Alarm włączony
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony tryb cichy
	Tryb Flight włączony
	Włączony tryb wibracji

Ikona	Definicja
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone w tle
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciąganie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, aby przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz [⏻] lub klawisz strony głównej.
- Czas podświetlenia można zmienić. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszanie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij klawisz [⏻]. Aby odblokować, włącz ekran i przeciągnij ikonę 🔒 w prawo aż do kropki.

Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Z ekranu trybu oczekiwania można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia.

Na ekranie trybu oczekiwania jest widocznych wiele paneli. Aby przejść do panelu ekranu oczekiwania, przewiń w lewo lub w prawo.

› Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Wygląd ekranu oczekiwania można zmienić, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów. Aby dodać elementy do ekranu trybu oczekiwania:

1. Naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj** lub dotknij pustego obszaru na ekranie trybu oczekiwania i przytrzymaj go.
2. Wybierz kategorię elementów → element:
   - **Widgety**: dodawanie widgetów. Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.
   - **Skróty klawiszowe**: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
   - **Katalogi**: tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
   - **Tapety**: ustawianie obrazu tła.

Przenoszenie elementów na ekranie trybu oczekiwania

1. Dotknij elementu i przytrzymaj go do chwili, gdy będzie wyświetlany szarym kolorem.
2. Przeciągnij element do wybranej lokalizacji.

Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania

1. Dotknij elementu przeznaczonego do usunięcia i przytrzymaj go.

   W górnej części ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona kosza.
2. Przeciągnij element do kosza.
3. Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

Korzystanie z panelu skrótów klawiszowych

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych. Można włączać lub wyłączać funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy powiadomień (wiadomości, połączenia, zdarzenia lub stan przetwarzania). Aby ukryć listę, przeciągnij dolną część listy w górę.

Korzystając z panelu skrótów klawiszowych, można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń WLAN ► str. 83.
- **B/T**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń bezprzewodowych Bluetooth ► str. 81.
- **GPS**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk/Wibracja**: włączanie lub wyłączanie trybu wibracji.
- **Automat. obrót**: włączanie lub wyłączanie automatycznego obrotu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Dodawanie i usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać i usuwać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.
   Aby przejść do trybu edycji, można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do siebie.
2. Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
   - Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do kosza znajdującego się w dolnej części ekranu.
   - Aby dodać nowy panel, wybierz opcję ⊕.
   - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij miniatury panelu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do wybranej lokalizacji.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz [↩].

Dostęp do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję ⊞, aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innej aplikacji.
   Aby bezpośrednio przejść do wybranego ekranu menu głównego, można także wybrać kropkę w górnej części ekranu.
3. Wybierz aplikację.

- Do korzystania z aplikacji udostępnianych przez firmę Google jest wymagane konto Google. Jeśli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj się.
- Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do wybranej lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.

4 Naciśnij klawisz [↩], aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran. Naciśnij klawisz strony głównej, aby ponownie wyświetlić ekran trybu oczekiwania.

Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji urządzenie jest automatycznie przełączane na orientację poziomą. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu telefonu, wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Automatycznie obróć ekran**.

› Porządkowanie aplikacji

Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

1 Na liście aplikacji naciśnij klawisz [▤] → opcję **Edytuj**.

2 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.

3 Przeciągnij ikonę aplikacji do wybranej lokalizacji.

Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu menu głównego.

4 Naciśnij klawisz [▤] → **Zapisz**.

Aby zmienić kolejność ekranów menu głównego:

1 Umieść dwa palce na ekranie z listą aplikacji i dosuń je do siebie.

2 Dotknij miniatury ekranu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do wybranej lokalizacji.

› Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz strony domowej, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

2 Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu zadań. W tym samym czasie można uruchomić więcej niż jedną aplikację. Jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, niepotrzebne programy można zakończyć przy użyciu Menedżera zadań.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Menedżer zadań** → **Aktywne aplikacje**.

   Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.
2. Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję **Zakończ**.

   Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zakończ** widoczną na pasku aktywne aplikacje.

Dostosowywanie urządzenia

Aby lepiej wykorzystać urządzenie, można je dostosować do własnych preferencji.

Ustawianie bieżącej godziny i daty

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Data i godzina**.
2. Ustaw datę i godzinę oraz zmień inne opcje.

Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu dotykowego

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki przy wybieraniu**.

Zmiana głośności dzwonków

Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zmienić głośność dzwonków.

Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza # i przytrzymaj go.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tryb cichy**.

Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym informowało o różnych zdarzeniach. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Wibracja** → **Zawsze** lub **W trybie cichym**. Po przełączeniu do trybu cichego zostanie wyświetlony symbol w miejsce symbolu .

Zmiana dzwonka

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek telefonu**.
2. Wybierz dzwonek z listy i wybierz opcję **OK**.

Włączanie animacji przełączania okien

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja** → **Niektóre animacje** lub **Wszystkie animacje**.

Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → **Tapeta**, a następnie wskaż odpowiednia opcję.
2. Wybierz obraz.
3. Wybierz opcję **Zapisz** lub **Ustaw tapetę**.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

Regulacja jasności wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
2. Przeciągnij suwak, aby zmienić poziom jasności.
3. Wybierz opcję **OK**.

Od poziomu jasności wyświetlacza zależy szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować przy użyciu symbolu odblokowania lub hasła, aby zapobiec używaniu urządzenia przez niepowołane osoby.

- Po ustawieniu blokady ekranu po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu odblokowującego.
- W przypadku zapomnienia kodu PIN lub hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
2. Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
3. Narysuj symbol, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.

4 Wybierz opcję **Kontynuuj**.

5 Ponownie narysuj wzór w celu potwierdzenia.

6 Wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie odblokowującego kodu PIN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia → Lokalizacja i zabezp. → Ustawianie blokady ekranu → PIN**.

2 Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.

3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia → Lokalizacja i zabezp. → Ustawianie blokady ekranu → Hasło**.

2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **OK**.

3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

› Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia → Lokalizacja i zabezp. → Skonfiguruj blokadę karty SIM → Zablokuj kartę SIM**.

2 Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Przy włączonej funkcji blokady PIN kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia.

- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określonemu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków ► str. 100.

› Zmiana typu klawiatury

Typ klawiatury można zmienić. Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcje **Metoda wprowadzania** → typ klawiatury (Swype lub Samsung).

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

1 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesuń palec do drugiej litery, nie podnosząc go z ekranu.

2 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

3 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.

4 Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę ␣, aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

5 Powtórz czynności 1–4, aby zakończyć wpisywanie tekstu.

Aby wprowadzić dodatkowe znaki, dotykaj poszczególnych klawiszy i przytrzymuj je.

Można również użyć następujących klawiszy:

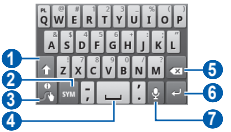

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Symbol a trybem ABC/cyfry.
3	Wyświetlenie ekranu podpowiedzi do klawiatury Swype; otwarcie informacji pomocy (dotknij i przytrzymaj).
4	Wstawienie spacji.
5	Usuwanie znaków.
6	Rozpoczęcie nowego wiersza.
7	Głosowe wprowadzanie tekstu. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

1 Wybierz opcje ⚙ → **Typy klawiatur w orientacji pionowej** i wybierz metodę wprowadzania tekstu.

Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura tradycyjna) albo metody ręcznego wpisywania.

2 Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.

Można również użyć następujących klawiszy:

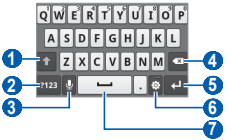

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a trybem ABC.
3	Głosowe wprowadzanie tekstu: ikona ta jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu klawiatury Samsung. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.

Cyfra	Funkcja
4	Usunięcie wpisanych znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana metody wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
7	Wstawianie spacji; Zmiana typu klawiatury do wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj). Funkcje tego klawisza różnią się w zależności od operatora.

› Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Ustaw kursor w tekście, który chcesz skopiować.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz opcję lub .
4. Przeciągnij ikonę lub , aby zaznaczyć tekst.
5. Wybierz opcję , aby skopiować tekst, lub opcję , aby wyciąć tekst do schowka.
6. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
7. Wybierz opcje → w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Pobieranie aplikacji z serwisu Android Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można rozbudowywać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Pliki użytkownika z pobranych aplikacji są zapisywane przez urządzenie w pamięci wewnętrznej.

› Instalowanie aplikacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Android Market**.
2. Po wyświetleniu ogólnych warunków zakupu wybierz opcję **Akceptuj**.
3. Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

› Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie głównym serwisu Android Market wybierz opcję **Moje aplikacje**.
2. Wybierz element, który chcesz usunąć.
3. Wybierz opcje **Odinstaluj** → **OK**.

Pobieranie plików z Internetu

Pobrane z Internetu pliki lub aplikacje sieciowe są przechowywane na karcie pamięci.

Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko, pliki należy pobierać wyłącznie z zaufanych lokalizacji.

Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm Digital Rights Management chroniący prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

Aby pobrać pliki z Internetu:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych niż Android Market, należy wybrać opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła**.

Synchronizacja danych

Dane można synchronizować z różnymi serwerami internetowymi. Można je również archiwizować i przywracać.

Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po wprowadzeniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje są wprowadzane w telefonie (rozpoczyna się automatyczna synchronizacja). Jeśli zmiany są wprowadzane w telefonie, informacje na serwerze są również synchronizowane.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Konfigurowanie konta serwera

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.

2 Wybierz opcję **Dodaj konto** → typ konta.

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

W przypadku usług społecznościowych online, takich jak Facebook czy MySpace, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.

Uruchamianie automatycznej synchronizacji

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.

2 Wybierz opcję **Auto-synchr.**

3 Wybierz konto.

4 Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń zaznaczenia pól wyboru odpowiednich aplikacji.

Ręczna synchronizacja danych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.

2 Wybierz konto.

3 Naciśnij klawisz [▭] → **Synchronizuj teraz**. Urządzenie rozpocznie synchronizację wskazanych danych.

Komunikacja

Połączenia

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia można używać klawiszy lub ekranu dotykowego.

- Przy włączonym czujniku zbliżeniowym po przybliżeniu urządzenia do twarzy ekran dotykowy jest automatycznie wyłączany i blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia ► str. 95.
- Elektryczność statyczna pochodząca z ciała lub odzieży może zakłócić działanie czujnika zbliżeniowego podczas połączenia.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Klawiat.**, a następnie wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Wybierz opcję , aby nawiązać połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **zakończ**.

- Często wybierane numery można dodać do kontaktów ► str. 63.
- Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz opcje → **Spis poł.**

Odbieranie połączenia

1. Po nadejściu połączenia przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki.

Aby wyciszyć dzwonek, kiedy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz głośności.

2. Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **zakończ**.

Odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia przeciągnij ikonę w lewo aż do kropki. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Klawiat.**, a następnie dotknij i przytrzymaj **0**, aby wstawić znak **+**.
2. Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz opcję , aby nawiązać połączenie.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia odbieranie połączeń i wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego:

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

W czasie trwania połączenia można korzystać z następujących opcji:

- Aby zmienić głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję **Powróć**.
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz opcję **Dod. poł.**, a następnie wybierz nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki, kiedy zabrzmi sygnał połączenia oczekującego. Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.

- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz opcję **Klawiatura**.
- Aby słuchać i rozmawiać przy użyciu zestawu słuchawkowego wybierz opcję **Słuchawki**.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wył. mikrofon**.
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Wł.głośnik**.

  Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.
- Między połączeniami można się przełączać, wybierając opcję **Zamień**.
- Aby nawiązać połączenie z wieloma osobami (konferencyjne), nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Konferencja** po połączeniu z drugą osobą. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.

› Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Na urządzeniu są wyświetlane powiadomienia o nieodebranych połączeniach. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel skrótów klawiszowych i wybierz powiadomienie o nieodebranym połączeniu.

› Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie połączeń.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Numery FDN** → **Włącz FDN**.

2 Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz opcję **OK**.

3 Wybierz opcję **Lista FDN** i dodaj kontakty, które będą używane w trybie FDN.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie w odniesieniu do różnych warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem sieci.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Przekazywanie połączeń**.

2 Wybierz warunek.

3 Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Włącz**.

Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**. Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

› Wyświetlanie spisów połączeń

Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Spis poł.**

2 Naciśnij klawisz [▤] → **Tryb widoku** → sortowania spisów połączeń.

Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu przez dotknięcie kontaktu ruchem w lewo lub w prawo.

3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.

W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów.

Wiadomości

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.

› Wysyłanie wiadomości tekstowych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Nowa wiadomość**.

2 Wybierz opcję **Kontakty**.

Numer można wpisać ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń albo grup kontaktów, wybierając inną opcję.

3 Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.

4 Wybierz opcję **Dotknij, aby utworzyć** i wpisz tekst wiadomości.

Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [ ] → **Wstaw emotikonę**.

5 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wysyłanie wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Nowa wiadomość**.
2. Wybierz opcję **Kontakty**.

   Numer można wpisać ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń albo grup kontaktów, wybierając inną opcję.

   Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon przekonwertuje wiadomość na format MMS.
3. Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.
4. Wybierz opcję **Dotknij, aby utworzyć** i wpisz tekst wiadomości.

   Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [▤] → **Wstaw emotikonę**.
5. Wybierz opcję → odpowiednią opcję i dodaj element.

   Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
6. Naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj temat** i dodaj temat wiadomości.
7. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .

   Wiadomości są grupowane według kontaktów, tak jak w komunikatorze.
2. Wybierz kontakt.
3. Aby wyświetlić szczegóły wiadomości MMS, wybierz wiadomość.

› Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Klawiat.**, a następnie dotknij i przytrzymaj **1**.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.

Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

Google Mail

W skrzynce odbiorczej w telefonie można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji jest wyświetlany ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym jest widoczna liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli do wiadomości przypisano etykietę, jest ona wyświetlana w kolorowym prostokącie na wiadomości.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może mieć inną nazwę.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.

3 Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.

4 Wprowadź temat i treść wiadomości.

5 Aby dołączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [▤] → **Załącz** → plik.

6 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję .

Przeglądanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.

2 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcję .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcje → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcje → **Przekaż dalej**.
- Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Podgląd**. Aby zapisać ten element na karcie pamięci, wybierz opcję **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję lub .

Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Wiadomości można porządkować, przypisując im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdkami. Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.

Dodawanie etykiety do wiadomości

1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.

2 Wybierz opcję **Zmień etykiety**.

3 Wybierz etykietę do dodania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Dodawanie gwiazdki do wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.
2. Wybierz opcję **Dodaj gwiazdkę**. Obok wiadomości zostanie wyświetlona ikona gwiazdki.

Filtrowanie wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [▤] → **Przejdź do etykiet**.
2. Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

Poczta e-mail

Dowiedz się, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

› Konfigurowanie konta e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail**.
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
3. Wybierz opcję **Dalej** (ogólne konta e-mail) albo **Konfig. ręczna** (inne firmowe konta e-mail).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeżeli utworzono więcej niż dwa konta, można przełączać konta e-mail. Naciśnij klawisz [▤] → **Konta** i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Utwórz**.

3 Wybierz opcję **Kontakty**.

Adres e-mail można wpisać ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń albo grup kontaktów, wybierając inną opcję.

4 Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.

5 Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.

6 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.

7 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.

8 Wybierz opcję **Dołącz** i dołącz plik.

Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.

9 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana na liście wątków wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.

2 Naciśnij klawisz [▤] → **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.

3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij klawisz [▤] → **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, naciśnij klawisz [▤] → **Prześlij dalej**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij klawisz [▤] → **Usuń**.

- Aby przenieść wiadomość do innego katalogu, naciśnij klawisz [▭] → **Przenieś do katalogu**.
- Aby wyświetlić obrazy z wiadomości, naciśnij klawisz [▭] → **Pokaż obrazy**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz załączony element. Aby zapisać ten element na karcie pamięci, wybierz opcję [💾].

Talk

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi Google Talk™.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Dodawanie kontaktów do listy

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.

   Na liście znajomych są wyświetlane wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Dodaj znajomego**.
3. Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

Rozpoczęcie czatu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.
2. Wybierz osobę z listy znajomych. Zostanie wyświetlony ekran czatu.
3. Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**.

   Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.

4 Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij klawisz [▤] → **Przełącz okna czatu**.

5 Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [▤] → **Zakończ czat**.

Social Hub

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi funkcji sieci społecznościowych (SNS, Social Network Service), wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę socialhub.samsungmobile.com.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Social Hub**.

2 Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Rozrywka

Aparat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2560 x 1920 pikseli (5 megapiksela) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 640 x 480 pikseli.

Aby korzystać z aparatu, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

- Interfejs aparatu jest wyświetlany tylko w orientacji poziomej.
- Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w wizjerze.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

› Fotografowanie

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Cyfra	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. • 5M : rozdzielczość • : typ pomiaru oświetlenia • 116 : liczba możliwych do zrobienia zdjęć (na podstawie dostępnej pamięci) • : lokalizacja pamięci
2	Zmiana trybu fotografowania.
3	Zmiana trybu scenerii.
4	Ustawianie jasności.
5	Zmiana ustawień aparatu.
6	Przełączenie na kamerę.
7	Fotografowanie.
8	Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia.

4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.

5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, dotknij ekranu i wybierz opcję lub . Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję **Udostęp.**
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.

Fotografowanie przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia odpowiadające różnym scenom. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas fotografowania w nocy należy wybrać tryb nocny, w przypadku którego są stosowane dłuższe czasy naświetlania.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcję SCN → scenę.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję, aby zrobić zdjęcie.

Fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu

Używany aparat może rozpoznawać ludzkie twarze, ułatwiając fotografowanie uśmiechniętych osób.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Detekcja uśmiechu**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję.
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.

   Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

Fotografowanie seryjne

Za pomocą urządzenia można z łatwością zrobić serię zdjęć ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się dzieci lub imprez sportowych.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Seria zdjęć**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Dotknij klawisza i przytrzymaj go. Aparat będzie robić zdjęcia, aż do zwolnienia klawisza.

Fotografie panoramiczne

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Panorama**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesuń telefon w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.

   Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
7. Powtarzaj czynność z punktu 6, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Auto Focus	Można wykonywać zbliżenia lub ustawić aparat tak, aby automatycznie ustawiał ostrość na fotografowanym obiekcie lub twarzach osób.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.
ISO	Zmiana czułości czujnika obrazu aparatu.
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.
Zaawansowane	Regulacja kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.

Ustawienie	Funkcja
GPS	Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji. Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Dźwięk migawki	Skonfigurowanie aparatu do emitowania dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.
Ust. fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

› Nagrywanie filmu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Wybierz opcję , aby włączyć tryb kamery.

4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Cyfra	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień. • 640 480: rozdzielczość • 01:00:00: długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci) • : lokalizacja pamięci
2	Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
3	Ustawianie jasności.
4	Zmiana ustawień kamery.
5	Przełączenie do trybu aparatu.
6	Nagrywanie filmu.
7	Wyświetlanie ostatniego nagranego filmu.

5 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.

6 Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.

7 Wybierz opcję ■, aby zakończyć nagrywanie.
Film jest zapisywany automatycznie.

Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską szybkością transferu danych, aparat może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz opcję ▶, aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby przesłać film do innych osób, wybierz opcję **Udostęp.**
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję **Odtwórz**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.

Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcje ⚙ → 📷, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.
Zaawansowane	Regulacja kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed nagraniem filmu wybierz opcje ⚙ → ☝, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranego filmu wideo.
Ust. fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

Galeria

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane na karcie pamięci.

Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Film	• Rozszerzenie: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz katalog.
3. Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję lub w prawym górnym rogu ekranu.
4. Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub . W celu zmiany współczynnika powiększenia można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je (przybliżenie) lub zsunąć (oddalenie).
- Aby włączyć pokaz slajdów w wybranym katalogu, wybierz opcję **Pokaz slajdów**. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych ze zdjęciem, takich jak udostępnianie, usuwanie lub edycja, wybierz opcję Menu.

Odtwarzanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz film wideo (z ikoną), który chcesz odtworzyć.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych.

Udostępnianie obrazów i filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz katalog.
3. Naciśnij klawisz [ ] i wybierz obrazy lub pliki wideo.
4. Wybierz opcję **Udostępnij** → opcja udostępniania.

Muzyka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, ogg, aac.

Aby korzystać z odtwarzacza MP3, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

- Jeśli pliki muzyczne zostaną otwarte z katalogu **Moje pliki**, z wiadomości MMS lub przeglądarki internetowej, można również korzystać z następujących formatów: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

Dodawanie plików muzycznych na kartę pamięci

Rozpocznij od przeniesienia plików na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu przez sieć bezprzewodową ▶ str. 71.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies ▶ str. 85.
- Odbierz przez Bluetooth ▶ str. 82.
- Skopiuj na kartę pamięci ▶ str. 86.

Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików na urządzenie lub na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

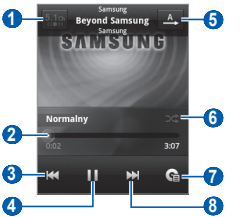

Cyfra	Funkcja
1	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2[1]	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.

Cyfra	Funkcja
3	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
4	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.
5	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie jednego pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
6[1]	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
7	Otwarcie listy odtwarzania.
8	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).

1 Ikony te są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.

- Odtwarzaniem można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego: Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz MP3, naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego.
- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacznie poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonałe brzmienie z efektem 3D charakteryzujące się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

› Tworzenie listy odtwarzania

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.

2 Wybierz kategorię → plik muzyczny.

3 Naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj do listy odtwarzania** → **Nowy**.

4 Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Save**.

5 Aby dodać pliki muzyczne do listy odtwarzania, włącz odtwarzanie pliku i naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj do listy odtwarzania** → nową listę odtwarzania.

Korzystanie z funkcji losowego wybierania utworów

Po włączeniu funkcji losowego wybierania utworów urządzenie losowo wybiera i odtwarza pliki muzyczne.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.

2 Naciśnij klawisz [▤] → **Składanka na imprezę**.

3 Aby wyłączyć funkcję losowego wybierania utworów, naciśnij klawisz [▤] → **Składanka na imprezę wyłączona**.

Zmiana ustawień odtwarzacza MP3

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.

2 Wybierz kategorię → plik muzyczny.

3 Naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienia**.

4 Konfigurację odtwarzacza MP3 można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Dźwięk przestrzenny 5.1	Określenie, czy po podłączeniu zestawu słuchawkowego ma być aktywny system dźwięku przestrzennego (wirtualny system kanałów 5.1).
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora dźwięku (equalizera).

Radio FM

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

› Słuchanie radia FM

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

3 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

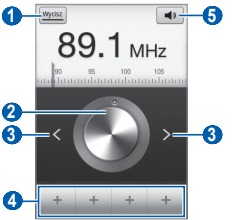

Cyfra	Funkcja
1	Włączanie i wyłączanie radia FM.
2	Dokładna regulacja częstotliwości.
3	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.

Cyfra	Funkcja
4	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
5	Regulacja głośności.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Wyszukaj stacje** → opcję skanowania.

   Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
3. Przejdź do wybranej stacji radiowej.
4. Aby dodać do listy ulubionych, wybierz opcję +.

Można dodać nazwę stacji radiowej lub usunąć stację radiową. Dotknij stacji radiowej na liście ulubionych, przytrzymaj ją, a następnie wybierz opcję **Usuń** lub **Zmień nazwę**.

Zmiana ustawień radia FM

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienia**.
3. Konfigurację radia FM można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Region	Wybieranie regionu.
Granie w tle	Określenie, czy radio FM powinno być włączone w tle podczas korzystania z innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest włączona, radiem FM można sterować przy użyciu panelu skrótów klawiszowych.
Identyfikator stacji	Określa, czy wyświetlać identyfikator stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.
Częstotliwość alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli bieżący sygnał jest słaby.
Automatyczne wyłączania radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

Informacje osobiste

Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. Można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje dotyczące kontaktów.

› Tworzenie kontaktu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz lokalizację pamięci.

   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Klawiat.**
2. Wprowadź numer telefonu.
3. Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → .
4. Wybierz lokalizację pamięci.

   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
5. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
6. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .

2 Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.

3 Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do kontaktu, wybierając numer telefonu;
- wysłać wiadomość, wybierając opcję **Wiadomość**;
- wysłać wiadomość e-mail, wybierając adres e-mail;
- edytować informacje dotyczące kontaktu, naciskając klawisz [ ] → **Edytuj**.

Ustawianie numeru szybkiego wybierania

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Szybkie wybieranie**.

3 Wybierz numer lokalizacji → kontakt.

Numer ten można szybko wybrać, dotykając numeru lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

Tworzenie wizytówki

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Mój profil**.

3 Wprowadź informacje osobiste.

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą funkcji bezprzewodowej łączności Bluetooth.

Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w telefonie.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Pobierz znajomych**.
3. Wybierz konto.

Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Grupy**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka grupy.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM lub USIM na urządzenie:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Import/Export** → **Importuj z karty SIM**.
3. Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz opcję **Importuj**.

Aby skopiować kontakty z urządzenia na kartę SIM lub USIM:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Import/Export** → **Eksportuj na kartę SIM**.
3. Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz opcje **Eksport** → **Tak**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci do urządzenia:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Import/Export** → **Importuj z karty pamięci**.
3. Wybierz lokalizację pamięci.

   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
4. Wybierz opcję importowania pojedynczego piku kontaktu, wielu plików kontaktów lub wszystkich plików kontaktów, a następnie wybierz opcję **OK**.
5. Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Aby eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję .
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Import/Export** → **Eksportuj na kartę pamięci**.
3. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie dziennika komunikacji

Można wyświetlać dziennik komunikacji zawierający informacje dotyczące połączeń, wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub wątków SNS.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Historia**.
2. Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

Wyświetlanie listy zdarzeń związanych z usługami społecznościowymi

Można wyświetlić listę ostatnich zdarzeń związanych z kontaktami w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, MySpace i Twitter.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje → **Aktywność**.
2. Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

Kalendarz

Dowiedz się, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi czy miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Utwórz**.
3. Wprowadź wymagane szczegóły zdarzenia.
4. Wybierz opcję **Wykonane**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz [▭] i wybierz **Dzień**, **tydzień** lub **Mies.**

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
   Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij klawisz [▭] → **Dzisiaj**.
3. Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

› Wyłączanie alarmu przypomnienia

Po ustawieniu alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu ikona tego alarmu przypomnienia zostanie wyświetlona o określonej godzinie.

1. Otwórz panel skrótów klawiszowych w górnej części ekranu.
2. Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.
3. Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Drzemka dla wszyst.** lub **Porzuć wszystko**.

Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich zapisania i przejrzenia w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz opcję **Notatka** lub naciśnij klawisz [▤] → **Utwórz**.
3. Wprowadź tekst notatki.
4. Naciśnij klawisz [↩], aby ukryć klawiaturę.
5. Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.
6. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
   - Aby wyświetlić wszystkie szczegóły notatek z listy, naciśnij klawisz [▤] → **Zwiększ maks.**
   - Aby edytować notatkę, wybierz opcję ✎.
   - Aby usunąć notatkę, wybierz opcje ✕ → **OK**.

Notatkę można wysłać do innych użytkowników, dotykając ją i przytrzymując oraz wybierając opcję **Wyślij przez** → opcję.

Dyktafon

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

Aby korzystać z dyktafonu, należy najpierw włożyć kartę pamięci.

› Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję **Nagraj**.
3. Mów do mikrofonu.
4. Po zakończeniu nagrywania notatki wybierz opcję **Stop**. Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
5. Aby nagrać więcej notatek głosowych, wybierz opcję **Nagraj** w dolnej części ekranu.

› Odtwarzanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.
2. Wybierz opcję **Lista**.
3. Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

Notatkę głosową można wysłać do innych osób, naciskając klawisz [ ] → **Udostępnij** → opcję.

WWW

Do korzystania z usług internetowych (WWW) jest wymagane połączenie umożliwiające przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszą opcję transmisji danych w abonamencie, należy się skontaktować z operatorem.

Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietow danych, ktore umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztow z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może mieć inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić określoną stronę główną.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję [→].

2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:

Ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i dostawcy usług.

Cyfra	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu wybranej strony internetowej.
2	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby powiększyć lub zmniejszyć widok, dwukrotnie dotknij ekranu. Współczynnik powiększenia można również zmienić przy użyciu dwóch palców. W tym celu należy je ustawić na ekranie i powoli dosunąć lub odsunąć.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij klawisz [▤] → **Nowe okno**.
- Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij klawisz [▤] → **Okna**. Można otwierać wiele stron i przełączać między nimi widok.
- Aby ponownie załadować bieżącą stronę internetową, naciśnij klawisz [▤] → **Odśwież**.

- Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij klawisz [▭] → **W przód**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij klawisz [▭] → **Dodaj zakładkę**.
- Aby do ekranu oczekiwania dodać skrót do wyświetlanej strony, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Dodaj skrót do str. gł.**
- Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Znajdź na stronie**.
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stronie internetowej, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Informacje o stronie**.
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Udostępnij stronę**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Samsung Apps**.
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Ustawienia**.

Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz ★ → **Zakładki**.
3. Wybierz opcję **Dodaj** lub naciśnij klawisz [▭] → **Oznacz zakładką ostatnio przeglądaną stronę**.
4. Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy.
5. Wybierz opcję **OK**.

Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.

- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz opcję **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz opcję **Dodaj skrót do str. gł.**
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij adres URL**.
- Aby skopiować adres strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.
- Aby ustawić stronę internetową jako stronę główną przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.

› Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.

2 Wybierz opcje → **Popularne** lub **Historia**.

3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Można dodać stronę internetową do listy zakładek, wybierając ikonę gwiazdki po prawej stronie.

Mapy

Dowiedz się, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach i uzyskiwania wskazówek.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych albo wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego.

Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Aktywacja usług lokalizacji do współpracy z aplikacją Google Maps

Aby umożliwić ustalanie lokalizacji i przeszukiwanie mapy, należy mieć aktywne usługi lokalizacji.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.**

2 Zmień następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
Użyj sygnału GPS	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.

Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.

3 Naciśnij klawisz [▤] → **Wyszukaj**.

4 Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję 🔍.

- Aby wyświetlić listę wszystkich wyników wyszukiwania, wybierz opcję ▤.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję ⊖ lub ⊕.
- Aby dodać warstwę do mapy, naciśnij klawisz [▤] → **Warstwy**.
- Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, naciśnij klawisz [▤] → **Moja lokalizacja**.

Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy lokalizacji → opcję ☆.

Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.

2 Naciśnij klawisz [▤] → **Trasa dojazdu**.

3 Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.

Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub wskazać lokalizację na mapie, wybierz opcje 👤 → **Kontakty** lub **Punkt na mapie**.

4 Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz opcję **OK**.

5 Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).

6 Wybierz opcję 🚶.

Trasa jest pokazywana na mapie. Aby wyświetlić pojedynczy fragment trasy, wybierz opcję ◀ lub ▶.

7 Po zakończeniu naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Wyczyść mapę**.

Współrzędne

Dowiedz się, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizację przy użyciu funkcji Google Latitude™.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Współrzędne**.

   Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
2. Wybierz opcje → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.
3. Wybierz znajomych, których chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcję **Dodaj znajomych**.
4. Wybierz opcję **Tak**.

   Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz udostępniać lokalizacje.
5. Naciśnij klawisz [▤] → **Zobacz mapę**.

   Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

Miejsca

Dowiedz się, jak wyszukać miejsce w okolicy.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Miejsca**.
2. Wybierz kategorię.

   Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.
3. Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
4. Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję .

   Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz opcję .

   Aby wyświetlić numer telefonu do wybranego miejsca, wybierz opcję .

Nawigacja

Dowiedz się, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i wyświetlać ją za pomocą poleceń głosowych.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Nawigacja**.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Zaakceptuj**.
3. Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:
   - **Podaj cel trasy**: wypowiadanie nazwy lokalizacji docelowej, np *„Nawiguj do lokalizacji docelowej”*.
   - **Wpisz cel trasy**: wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
   - **Kontakty**: wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
   - **Miejsca oznaczone gwiazdką**: wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.
4. Wybierz opcję **Instaluj**, aby korzystać z nawigacji głosowej.
5. Aby zakończyć nawigację, naciśnij klawisz [▤] → **Zakończ**.

Szukaj

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji w urządzeniu oraz danych w Internecie.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Szukaj**.
2. Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje.

   Aby wyszukać dane głosem, wybierz opcję 🎤 i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
3. Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

YouTube

Dowiedz się, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Oglądanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić.
3. Wybierz film wideo z listy.
4. Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
5. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Cyfra	Funkcja
1	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.
2	Zmiana jakości wyświetlania.

Przekazywanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Prześlij** i wybierz film. Przejdź do punktu 8.

   Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz opcję , aby włączyć aparat.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.
5. Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
6. Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.
7. Wybierz opcję **Zapisz**, aby przekazać nagrany film.
8. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się**.
9. Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Przesyłanie**.

Wiadomości i pogoda

Dowiedz się, jak wyświetlać informacje o pogodzie, aktualności i inne artykuły.

Wyświetlanie informacji o pogodzie

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości i pogoda**.
2. Wybierz opcję **Pogoda** w górnej części ekranu.

   Urządzenie wyszuka bieżącą lokalizację i wyświetli informacje o pogodzie.

Aby wyświetlić informacje o pogodzie w innym regionie, można zmienić lokalizację. Naciśnij klawisz [▭] → **Ustawienia** → **Ustawienia pogody** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Użyj mojej lokalizacji**. Następnie wybierz lokalizację w sekcji **Ustaw lokalizację**.

Czytanie aktualności

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości i pogoda**.
2. Wybierz temat wiadomości w górnej części ekranu.
3. Wybierz artykuł, aby go otworzyć.

Aby dodać tematy wiadomości, naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienia** → **Ustawienia wiadomości** → **Wybierz tematy wiadomości**.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, serwis Samsung Apps zapewnia stały dostęp do wielu programów przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.samsungapps.pl.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Apps**.
2. Wyszukaj i pobierz aplikacje zgodnie z potrzebami.

Giełda

Z serwisu Android Market można pobierać gry, dzwonki i inne aplikacje.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Android Market**.
2. Wyszukaj plik i pobierz go na urządzenie ► str. 32.

Łączność

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu zapewniająca możliwość wymiany informacji w obszarze o zasięgu 10 metrów bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń.

Urządzenia przesyłające między sobą informacje za pomocą technologii Bluetooth nie muszą być ustawione obok siebie. Jeżeli znajdują się one w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy są umieszczone w różnych pomieszczeniach.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy odbierane i udostępniane dane są przekazywane z/do zaufanych i odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

› Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Bluetooth**.
2. Wybierz opcję **Bluetooth**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.

   Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Udostępnij**, **Wyślij przez** lub **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth**.
3. Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wykrywalny**.

   Przez 120 sekund telefon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.

2 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).

3 Wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odebrane dane są zapisywane w katalogu bluetooth.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji WLAN

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję sieci WLAN należy włączać tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

› Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Wi-Fi**.

Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.

2 Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.

3 Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).

4 Wybierz opcję **Połącz**.

› Ręczne dodawanie sieci WLAN

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
2. Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
3. Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenie jako modem bezprzewodowy lub bezprzewodowy punkt dostępu dla komputerów i innych urządzeń i jak udostępniać bezprzewodowe połączenie internetowe urządzenia.

› Udostępnianie sieci bezprzewodowej urządzenia w sieci WLAN

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Udostępnianie internetu**.
2. Wybierz opcję **Router Wi-Fi**, aby uaktywnić funkcję mobilnego punktu dostępu.
3. Aby zmienić ustawienia mobilnego punktu dostępu, wybierz opcje **Ustawienia mobilnego punktu dostępu** → **Skonfiguruj mobilny punkt dostępu**.

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.
Bezpieczeństwo	Wybierz typ zabezpieczeń.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

5 Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę używanego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią.

› Udostępnianie internetu przez USB

1 Za pomocą kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Udostępnianie internetu**.

3 Wybierz opcję **Udost. przez USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia przez USB.

Używane urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerowi.

Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Udost. przez USB**.

Metoda udostępniania połączenia z siecią może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.

Połączenia z komputerem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia bezpośrednie przesyłanie danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsung.pl).

1 Za pomocą kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

Program Samsung Kies zostanie automatycznie uruchomiony.

Jeśli program Samsung Kies nie zostanie automatycznie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2 Skopiuj pliki z komputera na telefon.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

› Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

1 Włóż kartę pamięci do urządzenia.

2 Za pomocą kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

3 Otwórz panel skrótów.

4 Wybierz opcje **Połączenie przez USB** → **Wyłącz nośnik USB** → **OK**.

5 Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.

6 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

7 Po zakończeniu wybierz opcję **Wyłącz nośnik USB**.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłania danych od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub do jej uszkodzenia.

Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.

W urządzeniu powinien już być skonfigurowany dostęp do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W razie wątpliwości dotyczących informacji o połączeniu, jakie należy wprowadzić, należy się skontaktować z usługodawcą.

Konfigurowanie połączeń VPN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia → Kom. bezprzewodowa i sieci → Ustawienia sieci VPN → Dodaj sieć VPN**.

2 Wybierz typ sieci VPN.

3 Zmień informacje o połączeniu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

Opcja	Funkcja
Nazwa sieci VPN	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Ustaw serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Włącz Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania serwera VPN.
Ustaw wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie klucza udostępnionego.
Włącz Hasło L2TP	Ustawianie korzystania z tajnego hasła L2TP.
Ustaw hasło L2TP	Wprowadzanie tajnego hasła L2TP.
Ustaw certyfikat użytkownika	Ustawienie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Ustaw certyfikat urzędu certyfikacji	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Domeny wyszukiwania DNS	Wprowadzanie adresów serwerów DNS.

4 Po zakończeniu naciśnij klawisz [▤] → **Zapisz**.

Łączenie się z siecią prywatną

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia sieci VPN**.
2. Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.

Narzędzia

Zegar

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z widoku zegara na ekranie oczekiwania oraz konfigurować i kontrolować alarmy dotyczące ważnych zdarzeń.

› Korzystanie z widoku zegara

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Zegar**.
2. Podczas korzystania z widoku zegara można używać następujących funkcji:
   - Aby utworzyć lub usunąć alarm, wybierz opcję .
   - Aby włączyć pokaz slajdów ze zdjęciami z Galerii, wybierz opcję .
   - Aby uruchomić odtwarzacz MP3, wybierz opcję .
   - Aby wrócić do ekranu trybu oczekiwania, wybierz opcję .

› Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Zegar**.
2. Wybierz opcje → **Dodaj alarm** lub naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj alarm**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Wybierz opcję **Porzuć**, aby wyłączyć alarm.
- Wybierz opcję **Drzemka**, aby powtórzyć alarm po określonym czasie.

Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, w jaki sposób wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.
3. Aby używać kalkulatora naukowego, naciśnij klawisz [▭] → **Panel Zaawansowane**.

Samsung Apps

Dowiedz się, jak zarządzać dziennikami plików pobranych z sieci i z poczty e-mail.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Apps**.
2. Wybierz katalog, w którym mają być zapisywane pobrane pliki.
3. Aby otworzyć plik pobrany plik, wybierz dziennik.
   Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru i wybierz opcję **Usuń**.

Moje pliki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych na karcie pamięci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.
2. Wybierz katalog.
   - Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz opcję **W górę**.
   - Aby wrócić do katalogu głównego, wybierz opcję **Str.gł.**
3. Wybierz plik do otwarcia.

W katalogu naciśnij klawisz [ ], aby użyć następujących opcji:

- Aby wysłać plik do innych osób przy użyciu wiadomości multimedialnej, poczty e-mail lub funkcji Bluetooth, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby utworzyć nowy katalog, wybierz opcję **Utw. kat.**
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z plikiem, takich jak przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz opcję **Więcej**.

Quickoffice

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać pliki programów Word, Excel i PowerPoint oraz pliki PDF przechowywane na karcie pamięci.

› Otwieranie dokumentu Quickoffice

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Quickoffice**.
2. Wybierz program Quickoffice.
3. Wybierz opcję **Karta SD** → plik dokumentu.

Aby utworzyć lub edytować plik programu Word, Excel lub PowerPoint, należy utworzyć konto Quickoffice i kupić licencję.

› Aktualizacja programu Quickoffice

Można pobierać aktualizacje programu, nowe produkty Quickoffice oraz specjalne oferty.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Quickoffice**.
2. Wybierz opcję **AKTUALIZUJ**.

Zestaw narzędzi SIM

Można korzystać z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM to menu może być dostępne pod inną nazwą.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **SIM AT**.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Menedżer zadań

Za pomocą menedżera zadań można wyświetlić obecnie uruchomione aplikacje, informacje o rozmiarze pakietów aplikacji, informacje o pamięci oraz monitorować wykorzystanie pamięci RAM.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań**.
2. Dostępne są następujące opcje:
   - **Aktywne aplikacje**: wyświetlenie listy wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.
   - **Pakiet**: wyświetlenie rozmiaru pakietów aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.
   - **Pamięć RAM:**: sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na urządzeniu.
   - **Podsumowanie**: wyświetlenie ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci.
   - **Pomoc**: wyświetlenie informacji pomocy dotyczących wydłużania czasu pracy baterii.

Wyszukiwanie głosowe

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak za pomocą funkcji poleceń głosowych nawiązywać połączenia, wysyłać wiadomości oraz wyszukiwać lokalizacje i informacje.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wyszukiwanie głosowe**.
2. Wybierz opcję **Mów teraz**.
3. Wypowiedz polecenie do mikrofonu.

Aby wyświetlić prezentację wideo, na ekranie pomocy wybierz opcję **Obejrzyj film wideo**.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia**.
2. Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Kom. bezprzewodowa i sieci

Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN ► str. 83.
- **Powiadomienie z sieci**: konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Dodaj sieć Wi-Fi**: ręczne dodawanie punktów dostępu do sieci WLAN.

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth ► str. 81.
- **Nazwa urządzenia**: określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Wykrywalny**: urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj urządzenia**: wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

Udostępnianie internetu

- **Udost. przez USB**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu ► str. 85.
- **Router Wi-Fi**: po włączeniu funkcji routera Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci WLAN ► str. 84.
- **Ustawienia mobilnego punktu dostępu**: zmiana ustawień w celu skonfigurowania funkcji routera Wi-Fi.

Ustawienia sieci VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi ► str. 86.

Sieci telefonii komórkowej

- **Użyj danych pakietowych**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych**: łączenie urządzenia z innymi sieciami, gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Korzystaj tylko z sieci 2G**: konfigurowanie łączenia się wyłącznie z siecią 2G.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

Ustawienia połączeń

Można zmieniać ustawienia funkcji połączeń.

Numery FDN

- **Włącz FDN**: aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony razem z kartą SIM lub USIM.
- **Zmień PIN2**: zmiana kodu PIN2 zabezpieczającego podstawowy kod PIN. Jeśli karta SIM lub USIM jest zablokowana, opcja menu zmienia się na **Odblokuj kod PIN2**.
- **Lista FDN**: konfigurowanie listy kontaktów do wybierania ustalonego.

Usługa poczty głosowej

Można wybrać usługę poczty głosowej zapewnianą przez operatora. Można również wybrać inne usługi poczty głosowej po pobraniu aplikacji, które je obsługują.

Numer poczty głosowej

Można wprowadzić numeru umożliwiający dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od usługodawcy.

Przekazywanie połączeń

Można przekazywać połączenia przychodzące na inny numer.

Dodatkowe ustawienia

- **Identyfikator rozmówcy**: wyświetlanie identyfikacji rozmówcy w połączeniach wychodzących.
- **Poł. oczekujące**: zezwolenie na alarm informujący o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia.
- **Włącz czujnik zbliżeniowy**: określenie, czy czujnik zbliżeniowy ma być włączony podczas rozmowy.

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Tryb cichy**: włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
- **Wibracja**: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami rożnych zdarzeń.
- **Głośność**: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i wideo, dzwonków alarmów, dźwięków systemowych i dzwonków powiadomień.
- **Dzwonek telefonu**: wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego połączeń przychodzących.
- **Dzwonek powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Dźwięki przy dotykaniu klawiszy**: ustawianie dźwięku informującego o naciśnięciu klawiszy telefonu na ekranie wybierania.
- **Dzwięki przy wybieraniu**: konfigurowanie urządzenia do informowania dźwiękiem o wybraniu aplikacji lub opcji.
- **Dźwięki blokowania ekranu**: ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapety**:
  - **Tapeta ekranu start.**: wybór obrazu tła ekranu trybu oczekiwania.
  - **Tapeta ekranu blokady**: wybór obrazu tła blokady ekranu.
- **Styl czcionki**. zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu. Czcionki można pobrać z serwisu Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.

- **Automatycznie obróć ekran**: określanie, czy po obróceniu urządzenia ma być również automatycznie obracana zawartość ekranu.
- **Animacja**: ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.
- **Wygaszanie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Kalibracja pozioma**: kalibracja akcelerometru w celu regulacji poziomej osi urządzenia i zapewnienia lepszego rozpoznawania ruchów.

Lokalizacja i zabezp

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM oraz funkcji GPS.

- **Użyj sieci bezprzew.**: określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
- **Użyj sygnału GPS**: określenie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Ustawianie blokady ekranu**: ustawianie odblokowującego kodu zabezpieczającego. Jeśli jest wymagana zmiana kodu zabezpieczającego, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
  - **Brak**: wyłączanie blokady ekranu.
  - **Symbol**: ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
  - **PIN**: ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.
  - **Hasło**: ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła**: ustawienie wyświetlania hasła w postaci rzeczywistych znaków.
- **Wybierz administr. urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych w telefonie. Administratorów urządzenia można aktywować w celu zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.

- **Użyj bezpiecznych poświadczeń**: aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i poświadczeń.
- **Instaluj z karty pam.**: instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Ustaw hasło**: utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Wyczyść przechowywanie**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Można zmienić ustawienia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła**: wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, aplikacje można pobierać wyłącznie z serwisu Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami**: otwieranie listy aplikacji zainstalowanych w telefonie i sprawdzanie informacji o aplikacji.
- **Uruchomione usługi**: wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.
- **Wykorzystanie pamięci**: wyświetlanie ilości wolnej pamięci i ilości pamięci używanej przez aplikacje dotyczących pamięci urządzenia i karty pamięci.
- **Zużycie baterii**: wyświetlanie ilości energii używanej przez urządzenie.
- **Opracowywanie**:
  - **Debugowanie USB**: Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji. Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych jest włączany tryb debugowania USB oraz automatycznie uruchomiany program Samsung Kies.
  - **Pozostań w stanie czuwania**: ustawianie podświetlania ekranu podczas ładowania baterii.
  - **Pozorowane położenie**: zezwolenie na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.

- **Samsung Apps**: wybór połączenia sieciowego (WLAN lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego pobierać powiadomienia o aktualizacjach aplikacji z serwisu Samsung Apps.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Konta i synchronizacja

Można zmienić ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji i zarządzać kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle**: to ustawienie zapewnia możliwość korzystania z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Auto-synchr.**: ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Prywatność

Można zmienić konfigurację zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: wykonywanie kopii zapasowych urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Automatyczne przywracanie**: ustawianie przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich w urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Karta SD i pamięć telefonu

Można sprawdzić stan pamięci kart i urządzenia oraz sformatować kartę pamięci.

Ustawienia lokalne i tekst

W telefonie można zmieniać ustawienia wprowadzania tekstu.

› Wybierz język

Można wybrać wersję językową wszystkich menu i aplikacji.

› Wyb. met. wprowadz.

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

› Program Swype

- **Język**. wybór języka wprowadzania tekstu.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków

- **Przewidywanie słów**: ustawianie przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i wyświetlania sugestii.
- **Komunikaty audio**: ustawienie powiadomienia, gdy po dwukrotnym dotknięciu słowa nie ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia.
- **Włącz wskaźnik porada**: ustawianie alarmu, który zwraca uwagę na dostępność informacji szybkiej pomocy przez włączenie migającego sygnalizatora wskazówki.
- **Aut. wprow. spacji**: ustawianie automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
- **Autom. kapitalizacja**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Pokaż całą ścieżkę**: wyświetla ślad zaznaczenia na klawiaturze.
- **Okno wyboru słowa**: określenie, jak często będzie wyświetlana lista wyrazów.
- **Szybkość a dokładność**: konfiguracja zależności między szybkością a precyzją.

- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Swype.
- **Samouczek**: porady dotyczące szybkiego wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Wersja**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

Klawiatura Samsung

- **Typy klawiatur w orientacji pionowej**: wybór domyślnej metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
- **Języki wpisywania**: wybór języka do wprowadzania tekstu.

  Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków.
- **XT9**: aktywacja trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.
- **Zaawansowane ustawienia XT9**: włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, automatyczne korygowanie czy automatyczne zastępowanie, i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Przesuwanie po klawiaturze**: włączenie lub wyłączenie funkcji przesuwania po klawiaturze w trybie wprowadzania tekstu. Tryby wprowadzania tekstu można przełączać przez przewinięcie w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Ustawienia pisma ręcznego**: ustawianie czasu rozpoznawania w trybie pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu**: włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu klawiatury Samsung.
- **Automatyczne wstawianie kropki**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Samouczek**: dowiedz się, jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatury Samsung.

Czułość mikrofonu i poziom głośności

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

› Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język**. wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **SafeSearch**: włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

› Ustawienia zamiany tekstu na mowę

- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie nagrania przykładowego odczytanego na głos tekstu. W celu korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę zainstaluj dane głosu.
- **Zawsze używaj moich ustawień**: konfiguracja urządzenia do korzystania z ustawień określonych w aplikacjach zamiast z ustawień domyślnych.
- **Mechanizm domyślny**: ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu**: pobranie i instalacja danych głosu dotyczących funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkość funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język**. wybór języka funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Mechanizmy**: wyświetlanie mechanizmów zamiany tekstu na mowę pobranych z serwisu Android Market.

Dostępność

W telefonie można zmienić ustawienia funkcji ułatwień dostępu.

- **Dostępność**: włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Kl. zasilania kończy poł.**: ustawianie kończenia połączeń po naciśnięciu klawisza [⏻].

Data i godzina

Aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je:

Jeśli bateria została wyjęta na dłużej niż kilka minut, godzina i data zostaną wyzerowane.

- **Automatyczny**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową**: ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Używaj formatu 24-godzinnego**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: wybór formatu daty.

O telefonie

Można wyświetlić informacje dotyczące typu, stanu i sposobu obsługi urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Zablokuj kartę SIM**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj [⏻] przez 8–10 sekund. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Zresetuj telefon** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy kabel do przesyłania danych, z którego korzystasz, jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom.

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.

- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.

- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia.

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych.

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,718 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia. „ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ

Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy
- tworzenie 89
- wyłączanie 89

aparat
- nagrywanie filmów 52
- robienie zdjęć 47
- zmiana ustawień aparatu 51
- zmiana ustawień kamery 54

bateria
- instalowanie 9
- ładowanie 11

blokada PIN 28

Bluetooth
- odbieranie danych 82
- włączanie 81
- wysyłanie danych 82
- wyszukiwanie i powiązywanie z urządzeniami 82

dyktafon
- nagrywanie 69
- odtwarzanie 69

ekran dotykowy
- blokowanie 21
- korzystanie 19

ekran menu
- dostęp 23
- porządkowanie aplikacji 24

ekran trybu oczekiwania
- dodawanie elementów 21
- dodawanie paneli 23

e-mail
- konfigurowanie kont 43
- wysyłanie 43
- wyświetlanie 44

filmy
- odtwarzanie 56
- robienie 52

galeria
- formaty plików 55
- odtwarzanie filmów 56
- wyświetlanie zdjęć 55

godzina i data, ustawianie 25

Google Mail 41

Google Talk 45

Internet
zobacz przeglądarka internetowa
jasność, wyświetlacz 27
język 100
kalendarz
tworzenie zdarzeń 67
wyświetlanie zdarzeń 67
kalkulator 90
karta pamięci
formatowanie 15
wyjmowanie 15
karta SIM
blokowanie 28
instalowanie 9
karta USIM
blokowanie 28
instalowanie 9
kody dostępu 104
kontakty
importowanie 66
kopiowanie 65
tworzenie 63
tworzenie grup 65
tworzenie kontaktów 63
tworzenie wizytówki 64
ustawianie szybkiego wybierania 64
wyszukiwanie 64
wyszukiwanie kontaktów 64
latitude 76
Mapy Google 73
menedżer plików 90
menedżer zadań 92
notatki
tworzenie 68
wyświetlanie 68
notatki tekstowe 68
odtwarzacz MP3
dodawanie plików 57
odtwarzanie muzyki 57
tworzenie list odtwarzania 58
odtwarzacz wideo 56
pobrane
aplikacje 32
pliki 33
poczta głosowa 41
połączenia
Bluetooth 81
komputer 85

korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 36
korzystanie z zestawu słuchawkowego 36
nawiązywanie 35
numery międzynarodowe 36
oczekujące 38
odbieranie 35
odrzucanie 36
przekazywanie 38
WLAN 83
wyświetlanie nieodebranych 37

połączenia VPN
łączenie z 88
tworzenie 87

połączenia z komputerem
pamięć masowa 86
Samsung Kies 85

połączenie oczekujące 38

przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek 72
przeglądanie stron internetowych 71

przekazywanie połączeń 38

Quickoffice 91

radio FM
słuchanie 60
zapisywanie stacji 61

rozpakowywanie 9

Samsung Apps 80

Samsung Kies 85

social hub 46

spis połączeń 38

spis wiadomości 38

synchronizacja
z kontami internetowymi 33

tryb cichej pracy 26

tryb samolotowy 16

tryb wybierania ustalonego 37

urządzenie
dostosowywanie 25
ikony wskaźników 18
klawisze 17
panel skrótów 22
ustawienia 93
włączanie lub wyłączanie 16
wygląd 16

ustawienia
aplikacje 98
data i godzina 103
dostępność 102
dźwięk 96

karta SD i pamięć telefonu 99
konta i synchronizacja 99
lokalizacja i zabezpieczenia 97
o telefonie 103
prywatność 99
urządzenia bezprzewodowe i sieć 93
ustawienia głosowe 102
ustawienia lokalne i tekst 100
ustawienia połączeń 95
wyświetlacz 96
wiadomości
dostęp do poczty głosowej 41
konfigurowanie kont e-mail 43
wysyłanie wiadomości e-mail 43
wysyłanie wiadomości MMS 40
wysyłanie wiadomości SMS 39
wiadomości i pogoda 79
wiadomości multimedialne
wysyłanie 40
wyświetlanie 40
wiadomości tekstowe
wysyłanie 39
wyświetlanie 40
WLAN
szukanie sieci i łączenie się z nimi 83
włączanie 83
wprowadzanie tekstu 29
Wyszukiwarka Google 77
YouTube
oglądanie filmów 78
przekazywanie filmów 79
zdjęcia
fotografowanie panoramy 50
fotografowanie przy użyciu różnych scen 49
fotografowanie seryjne 50
fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu 49
robienie 47
wyświetlanie 55

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-S5670

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.21 Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung.
Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (**www.samsung.com/kies** lub **www.samsung.pl**) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych. Program Samsung Kies zostanie uruchomiony automatycznie.
   Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies w komputerze.
   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Polish. 06/2011. Rev. 1.1